


Profil dormant haut et latéraux

Profil dormant bas

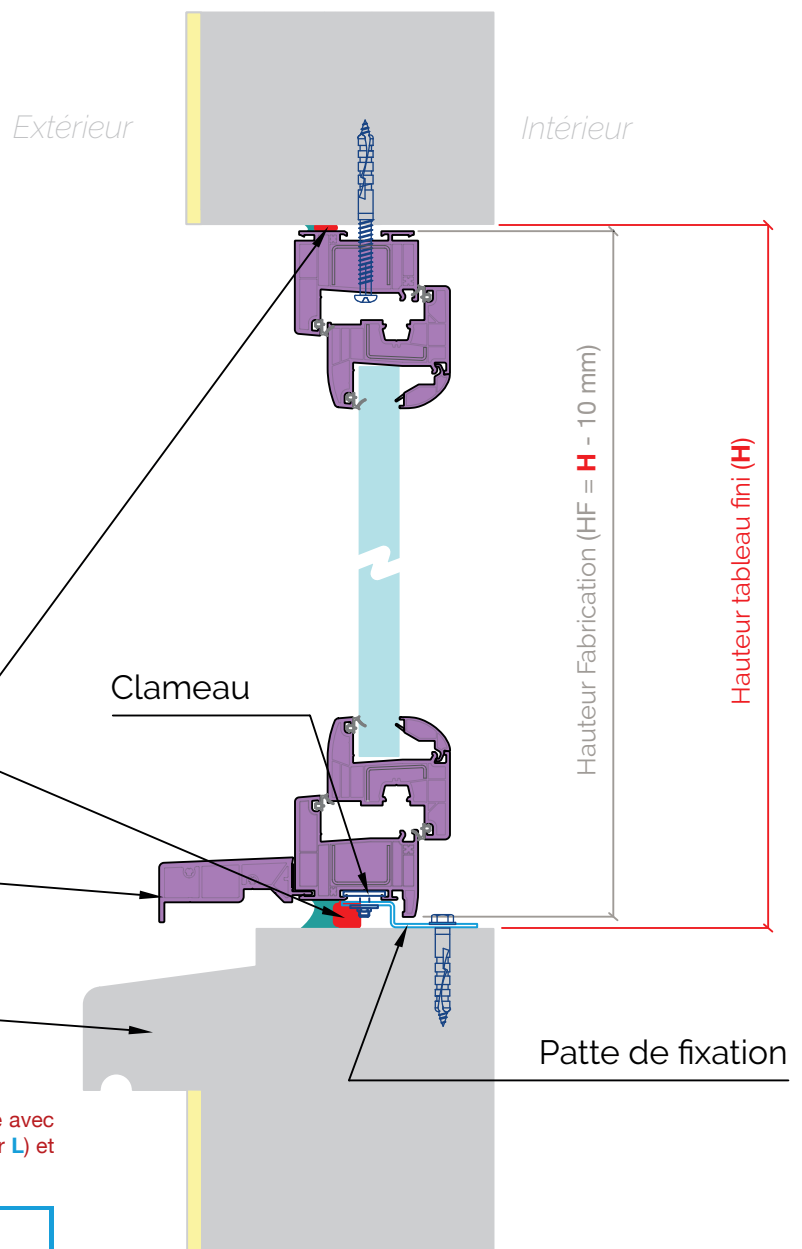

Pose en tunnel

Ne déduisez pas de jeu : lors de la fabrication, la fenêtre sera réalisée avec un jeu de 5 mm à droite et à gauche (soit 10 mm déduit dans la largeur L) et 5 mm en haut et en bas (soit 10 mm déduit dans la hauteur H).



Fenêtres sur mesure.com

Fenêtre pose en tunnel

N°document : FREN005

Date et révision : 05/11/2020 v1